




I

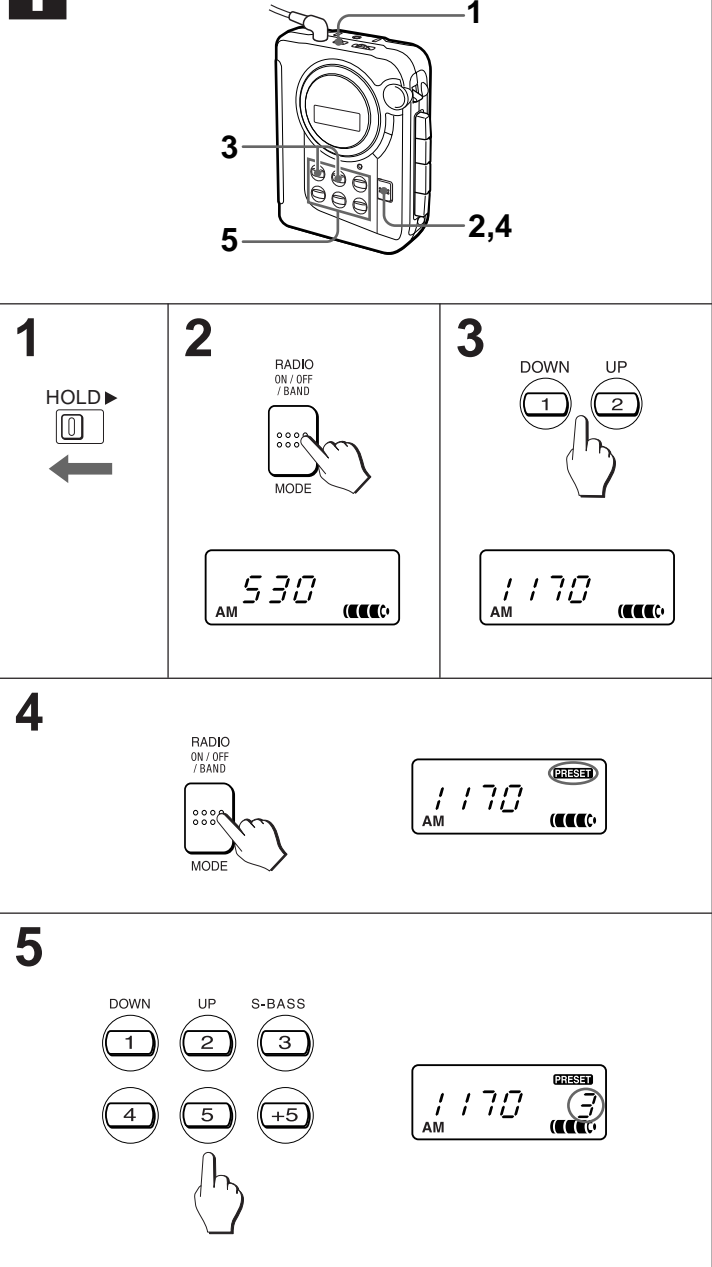


J

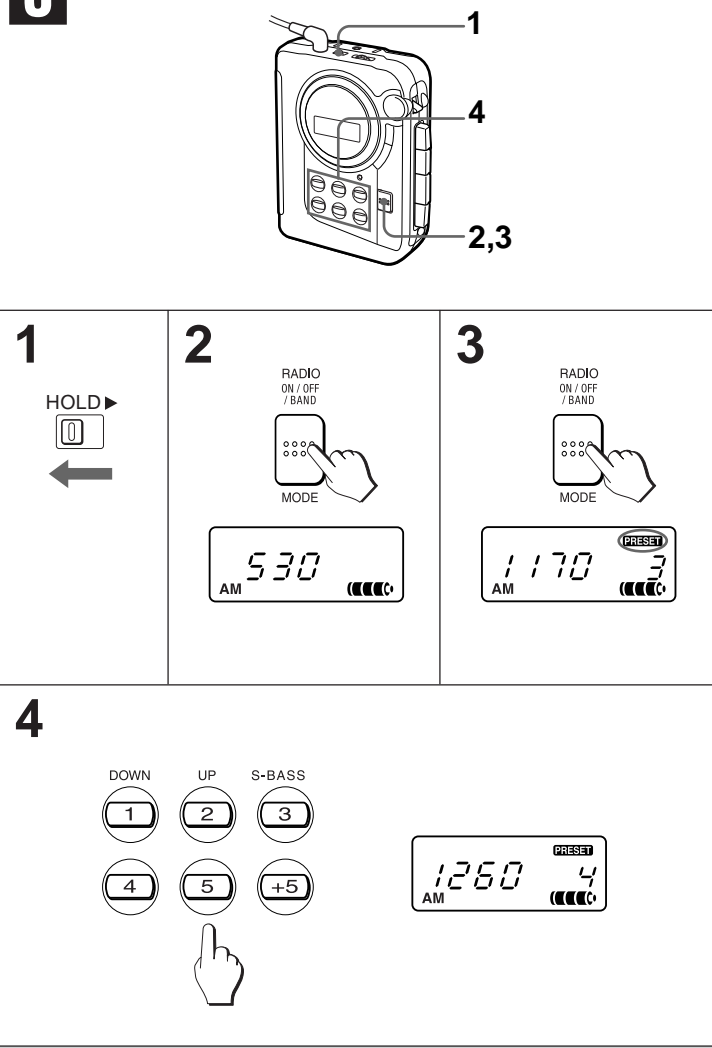


K

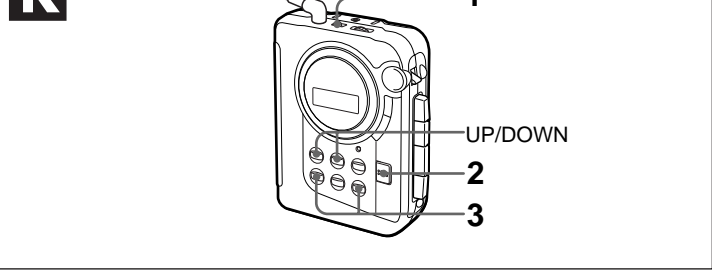

L

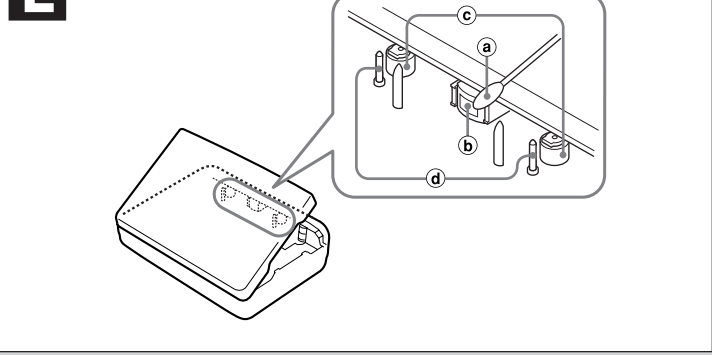

M

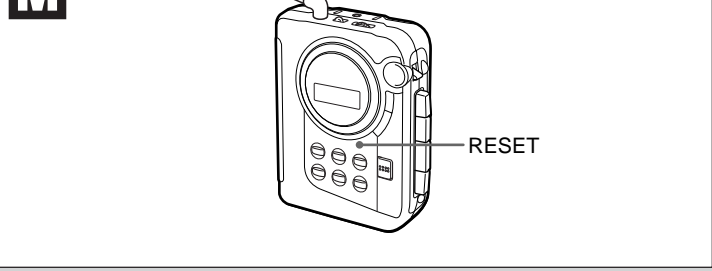

ENGLISH

PRESETTING → I

- A total of 30 stations can be preset, 10 stations for each AM, FM1 and FM2 band.
- 1 Release the HOLD switch.
 - 2 Press the RADIO ON/OFF/BAND MODE button to select AM, FM1 or FM2. If **PRESET** is displayed in the display, keep the RADIO ON/OFF/BAND MODE button pressed for about 2 seconds until **PRESET** disappears.
 - 3 Press the UP or DOWN button to tune in to a station.
 - 4 Keep the RADIO ON/OFF/BAND MODE button pressed for about 2 seconds until **PRESET** appears in the display.
 - 5 Keep one of the numeric (1 – 5) buttons pressed for 1 – 2 seconds to select the preset number. For preset number 6 and above, press and release the +5 button first. Example: To select preset number 8, press and release the +5 button. While "5" is flashing, press the 3 button for 1 – 2 seconds.

To preset two or more stations, repeat the procedure from step 1.

To change the presetting

Repeat the procedure from step 1.

Listening to preset stations → J

- 1 Release the HOLD switch.
- 2 Press the RADIO ON/OFF/BAND MODE button to select AM, FM1 or FM2.
- 3 Keep the RADIO ON/OFF/BAND MODE button pressed for about 2 seconds until **PRESET** appears in the display.
- 4 Press and release the numeric (1 – 5) buttons to select the desired preset number. For preset number 6 and above, press and release the +5 button first. Example: To select preset number 8, press and release the +5 button. While "5" is flashing, press and release the 3 button.

After listening, press the RADIO ON/OFF/BAND MODE button repeatedly to turn off the radio.

Note

While **PRESET** is displayed, the S-BASS button functions as only the numeric "3" button. To emphasize the low frequencies, keep the RADIO ON/OFF/BAND MODE button pressed for 2 seconds until **PRESET** disappears, then press the S-BASS button.

Caution

When selecting a preset station, DO NOT HOLD the numeric (1 – 5) buttons for more than a second. Otherwise, currently-tuned station will be preset to that button instead.

Frequency range and step → K

Radio broadcasts have different frequency ranges and change in different steps in different countries. This unit is factory preset to use in Europe (local) and other areas. To use the unit in North and South America, change the receivable frequency ranges and steps as below.

- 1 Release the HOLD switch.
- 2 Press the RADIO ON/OFF/BAND MODE button to turn on the radio.
- 3 Hold down both 4 and +5 buttons simultaneously for 3 seconds. Each time they are held, the band setting is displayed cyclically as below.

US JP EU

US : North and South America (local)
JP : Japan
EU : Europe and other areas

- To return to the factory preset frequency range and step directly, hold down both UP and DOWN buttons simultaneously for 3 seconds.
- When the frequency range and step are changed, the preset stations are erased.

MAINTENANCE → L

To clean the head and the tape path

After every 10 hours of use, clean the head and the tape path with a head cleaning cassette or cotton swab moistened with cleaning fluid or denatured alcohol. (These cleaning kits are commercially available.) When cleaning with a cotton swab ⑧, wipe the playback head ⑩, the pinch rollers ⑨ and the capstans ⑪.

To clean the cabinet

Use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents such as alcohol, benzine or thinner.

If erroneous operation or display occurs → M

Press the RESET button with a thin rod to reset the unit. If the unit is reset, the stations that you preset are erased.

SPECIFICATIONS

Frequency range:	AM 530 – 1,710 kHz (10 kHz steps)
Reception area US	FM1, FM2 87.5 – 108.1 MHz (200 kHz steps)
Reception area JP	AM 531 – 1,629 kHz (9 kHz steps)
	FM1, FM2 76 – 108 MHz (100 kHz steps in 76 – 90 MHz, 50 kHz steps in 90 – 108 MHz)
Reception area EU	AM 531 – 1,602 kHz (9 kHz steps)
	FM1, FM2 87.5 – 108 MHz (50 kHz steps)
Maximum output	10 mW + 10 mW (EIAJ 32 ohms)
Power source:	DC 3 V using two size AA (R6) dry cell batteries
Battery life (EIAJ, 0.2 mW output, playback):	Approx. 7 hours using size AA (R6P) manganese batteries
	Approx. 24 hours using size AA (LR6) alkaline batteries
Maximum outside dimensions (W × H × D):	83 × 111.3 × 29.9 mm, 3 3/8 × 4 1/2 × 1 3/16 in. (excluding projecting parts and controls)
Weight:	Approx. 144 g, 5.1 oz. (excluding batteries)
Accessories:	Stereo headphones (1) Belt clip (1)

The specifications and external appearance of this unit are subject to change without prior notice.

ESPAÑOL

PREFIJADO → I

- Se puede prefijar un máximo de 30 emisoras, 10 emisoras para cada banda de AM, FM1 y FM2.
- 1 Suelte el interruptor HOLD.
 - 2 Presione el botón RADIO ON/OFF/BAND MODE para seleccionar entre AM, FM1 o FM2. Si aparece **PRESET** en la pantalla, mantenga presionado el botón RADIO ON/OFF/BAND MODE durante unos 2 segundos hasta que desaparezca **PRESET**.
 - 3 Presione el botón UP o DOWN para sintonizar una emisora.
 - 4 Mantenga presionado el botón RADIO ON/OFF/BAND MODE durante unos 2 segundos hasta que aparezca **PRESET** en la pantalla.
 - 5 Mantenga presionado uno de los botones numéricos (1 – 5) durante 1 – 2 segundos para seleccionar el número prefijado. Para los números prefijados 6 y siguientes, presione y suelte primero el botón +5. Ejemplo: Para seleccionar el número prefijado 8, presione y suelte el botón +5. Mientras está destellando "5", presione el botón 3 durante 1 – 2 segundos.

Para prefijar dos o más emisoras, repita el procedimiento desde el paso 1.

Para cambiar el prefijado

Repita el procedimiento desde el paso 1.

Para escuchar emisoras prefijadas → J

- 1 Suelte el interruptor HOLD.
- 2 Presione el botón RADIO ON/OFF/BAND MODE para seleccionar AM, FM1 o FM2.
- 3 Mantenga presionado el botón RADIO ON/OFF/BAND MODE durante unos 2 segundos hasta que aparezca **PRESET** en la pantalla.
- 4 Presione y suelte los botones numéricos (1 – 5) para seleccionar el número prefijado deseado. Para el número prefijado 6 y siguientes, presione y suelte primero el botón el botón +5. Ejemplo: Para seleccionar el número prefijado 8, presione y suelte el botón +5. Mientras está destellando "5", presione el botón 3.

Cuando no quiere escuchar más, presione repetidamente el botón RADIO ON/OFF/BAND MODE para desconectar la radio.

Nota

Mientras presiona **PRESET**, el botón S-BASS funciona sólo como botón numérico "3". Para dar énfasis a las frecuencias bajas, mantenga presionado el botón RADIO ON/OFF/BAND MODE durante 2 segundos hasta que desaparezca **PRESET**, y presione el botón S-BASS.

Precaución

Quando se selecciona una emisora prefijada, NO MANTENGA presionados los botones numéricos (1 – 5) durante más de un segundo. De lo contrario, se prefijará la emisora sintonizada actualmente en ese botón.

Intervalo y margen de frecuencia → K

Las emisiones de radio tienen márgenes de frecuencia diferentes y cambian en intervalos diferentes en función del país. Este aparato fue ajustado de fábrica para utilizar en América del Norte y del Sur (local). Para utilizar el aparato en Japón o Europa, cambie las gamas de frecuencia que puede recibir y los intervalos como se indica a continuación.

- 1 Suelte el interruptor HOLD.
- 2 Presione el botón RADIO ON/OFF/BAND MODE para activar la radio.
- 3 Mantenga pulsados los botones 4 y +5 simultáneamente durante 3 segundos. Cada vez que los mantenga pulsados, el ajuste de banda aparece cíclicamente como se muestra a continuación.

US JP EU

US : América del Norte y del Sur (local)
JP : Japón
EU : Europa y otras zonas

- Para recuperar directamente el ajuste de fábrica del intervalo y margen de frecuencia, mantenga pulsados simultáneamente los botones UP y DOWN durante 3 segundos.
- Al cambiar el intervalo y margen de frecuencia, las emisoras programadas se borrarán.

MANTENIMIENTO → L

Para limpiar el cabezal y trayecto de la cinta

Después de cada 10 horas de uso, limpie el cabezal y el trayecto de la cinta con un casete de limpieza de cabezas o algodón empapado en un fluido de limpieza o alcohol desnaturalizado. (Hay juegos de limpieza de venta en los comercios). Cuando limpie con un algodón ⑧, limpie el cabezal de reproducción ⑩, los rodillos ⑨ y cabrestantes ⑪.

Para limpiar el mueble

Utilice un paño suave ligeramente embebido en una solución detergente neutra. No utilice disolventes fuertes tales como alcohol, bencina o diluyente de pintura.

Si se produce un funcionamiento o indicación equivocados → M

Presione el botón RESET con una varilla fina para reinicialzar el aparato. Si se reinicializa el aparato, las emisoras prefijadas se borrarán.

ESPECIFICACIONES

Gama de frecuencias:	AM 530 – 1,710 kHz (intervalos de 10 kHz)
Zona de recepción US	FM1, FM2 87.5 – 108.1 MHz (intervalos de 200 kHz)
Zona de recepción JP	AM 531 – 1,629 kHz (intervalos de 9 kHz)
	FM1, FM2 76 – 108 MHz (intervalos de 100 kHz en 76 – 90 MHz, intervalos de 50 kHz en 90 – 108 MHz)
Zona de recepción EU	AM 531 – 1,602 kHz (intervalos de 9 kHz)
	FM1 FM2 87.5 – 108 MHz (intervalos de recepción de 50 kHz)
Salida máxima:	10 mW + 10 mW (EIAJ 32 ohmios)
Alimentación eléctrica:	CC de 3 V con dos pilas tamaño AA (R6)
Vida de la pila (EIAJ, salida de 0.2 mW, reproducción):	Aprox. 7 horas con pilas de manganeso tamaño AA (R6P)
	Aprox 24 horas con pilas alcalinas tamaño AA (LR6)
Máximas dimensiones exteriores (An. × AL. × Prof.):	83 × 111,3 × 29,9 mm (sin incluir las salientes y controles)
Peso:	Aprox. 144 g (sin pilas)
Accesorios:	Auriculares estéreo (1) Gancho para cinturón (1)

Las especificaciones y la apariencia exterior de este aparato están sujetos a cambios sin previo aviso.

FRANÇAIS

PRERÉGLAGE → I

- Au total 30 stations peuvent être préréglées, 10 stations pour chaque bande AM, FM1 et FM2.
- 1 Relâchez le commutateur HOLD.
 - 2 Appuyez sur la touche RADIO ON/OFF/BAND MODE pour sélectionner AM, FM1 ou FM2. Si **PRESET** s'affiche, maintenez la touche RADIO ON/OFF/BAND MODE pressée environ 2 secondes jusqu'à ce que **PRESET** disparaisse.
 - 3 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour accorder une station.
 - 4 Maintenez la touche RADIO ON/OFF/BAND MODE pressée environ 2 secondes jusqu'à ce que **PRESET** s'affiche.
 - 5 Maintenez une des touches numériques (1 – 5) pressée 1 à 2 secondes pour sélectionner le numéro de préréglage. Pour les numéros de préréglage 6 et plus, pressez puis relâchez d'abord la touche +5. Exemple: Pour sélectionner le numéro de préréglage 8, pressez et relâchez la touche +5. Pendant le clignotement de "5", appuyez sur la touche 3 1 à 2 secondes.

Pour prérégler deux stations ou plus, répétez la procédure de l'étape 1.

Modification du préréglage

Répétez la procédure à partir de l'étape 1.

Ecoute de stations préréglées → J

- 1 Relâchez le commutateur HOLD.
- 2 Appuyez sur la touche RADIO ON/OFF/BAND MODE pour sélectionner AM, FM1 ou FM2.
- 3 Maintenez la touche RADIO ON/OFF/BAND MODE pressée environ 2 secondes jusqu'à ce que **PRESET** s'affiche.
- 4 Pressez et relâchez les touches numériques (1 – 5) pour sélectionner le numéro de préréglage. Pour les numéros de préréglage 6 et plus, pressez et relâchez d'abord la touche +5. Exemple: Pour sélectionner le numéro de préréglage 8, pressez et relâchez la touche +5. Pendant le clignotement de "5", appuyez sur la touche 3 1 à 2 secondes.

Après l'écoute, appuyez plusieurs fois sur la touche RADIO ON/OFF/BAND MODE pour couper la radio.

Remarque

Pendant l'affichage de **PRESET**, la touche S-BASS fonctionne seulement comme touche numérique "3". Pour accentuer les basses fréquences, maintenez la touche RADIO ON/OFF/BAND MODE pressée 2 secondes jusqu'à la disparition de **PRESET**, puis appuyez sur la touche S-BASS.

Précaution

A la sélection d'une station préréglée, NE MAINTENEZ PAS les touches numériques (1 – 5) pressées plus d'une seconde. Sinon la station présentement accordée sera préréglée sur la touche à la place.

Plage et intervalle de fréquence → K

Les stations de radio émettent dans des plages de fréquences différentes et suivant des intervalles différents dans chaque pays. Cet appareil est préréglé à l'usine pour l'utilisation en Amérique du Nord et du Sud (locale). Pour l'utiliser au Japon ou en Europe, modifiez la plage et les intervalles de fréquences recevables comme indiqué ci-dessous.

- 1 Relâchez le commutateur HOLD.
- 2 Appuyez sur la touche RADIO ON/OFF/BAND MODE pour activer la radio.
- 3 Maintenez les touches 4 et +5 simultanément enfoncées pendant 3 secondes. Chaque fois que vous appuyez sur ces touches, le réglage de bande est affiché cycloiquement comme indiqué ci-dessous.

US JP EU

US : Amérique du Nord et du Sud (locale)
JP : Japon
EU : Europe

- Pour revenir directement à la plage et à l'intervalle de fréquence par défaut, maintenez les touches UP et DOWN simultanément enfoncées pendant 3 secondes.
- Lorsque la plage et l'intervalle de fréquence ont été modifiés, les stations présélectionnées sont effacées.

ENTRETIEN → L

Pour nettoyer la tête et le parcours de la bande

Toutes les 10 heures de fonctionnement, nettoyez la tête et le parcours de la bande avec une cassette de nettoyage de tête ou une ouate de coton humidifiée de liquide de nettoyage ou d'alcool dénaturé. (Ces kits de nettoyage sont disponibles dans le commerce.) Au nettoyage avec une ouate de coton ⑧, essuyez la tête de lecture ⑩, les galets presseurs ⑨ et les cabestans ⑪.

Nettoyage du coffret

Utiliser un chiffon doux légèrement humidifié de solution détergente douce. Ne pas employer de solvant fort, tel qu'alcool, benzine ou diluant.

En cas d'opération erronée ou d'affichage incorrect → M

Appuyez sur le bouton RESET avec une tige fine pour remettre l'appareil à zéro. A la remise à zéro, les stations préréglées seront effacées.

SPECIFICATIONS

Plage de fréquences:	AM 530 – 1,710 kHz (paliers de 10 kHz)
Zone de réception US	FM1, FM2 87.5 – 108.1 MHz (paliers de 200 kHz)
Zone de réception JP	AM 531 – 1,629 kHz (paliers de 9 kHz)
	FM1, FM2 76 – 108 MHz (pas de 100 kHz pour 76 – 90 MHz, pas de 50 kHz pour 90 – 108 MHz)
Zone de réception EU	AM 531 – 1,602 kHz (paliers de 9 kHz)
	FM1, FM2 87.5 – 108 MHz (paliers de 50 kHz)
Puissance maximum:	10 mW + 10 mW (EIAJ 32 ohms)
Source d'alimentation:	DC 3 V avec deux piles sèches format AA (R6)
Autonomie des piles (EIAJ, puissance 0.2 mW, lecture):	Env. 7 heures avec des piles au manganèse format AA (R6P)
	Env. 24 heures avec des piles alcalines format AA (LR6)
Dimensions extérieures maximum (l × h × p):	83 × 111,3 × 29,9 mm (pièces en saillie et commandes exclues)
Poids:	Env. 144 g (piles exclues)
Accessoires:	Écouteurs stéréo (1) Pince de ceinture (1)

Les spécifications et l'aspect extérieur de cet appareil sont modifiables sans préavis.